




KORUMALI EMG ELEKTRODU (PROTECTED EMG ELECTRODE)

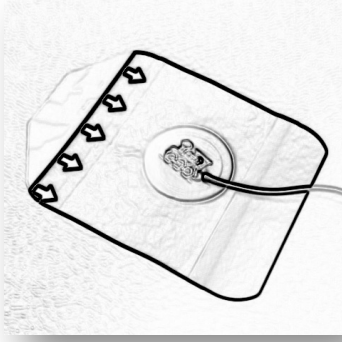


1. Paketi Açınız
(Unpack The Electrode)

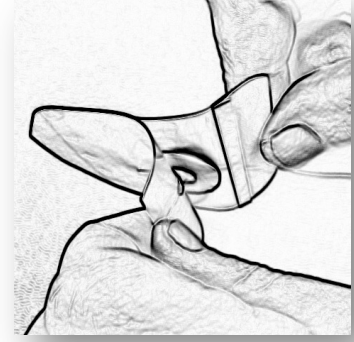


2. Alt Bandı Açınız
(Peel off The Bottom Cover)

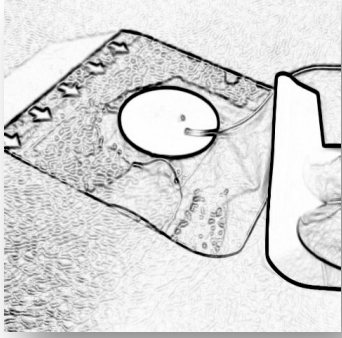


3. Bölgeye Uygulayın
(Apply to The Area)

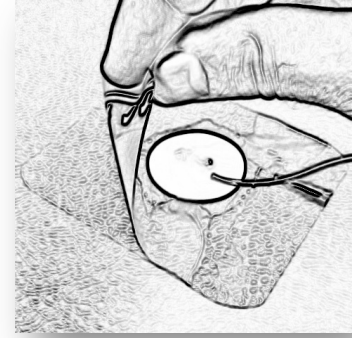

4. Üst Korumayı Çıkarın
(Peel off The Upper Cover)

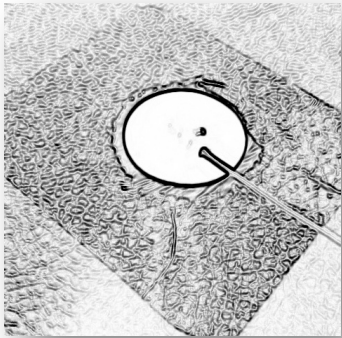

5. Kullanıma Hazırdır
(Ready to Use)

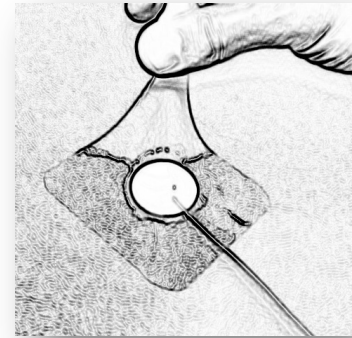

6. Bandı Uzatarak Çıkarın
(Remove The Band by Extending)

REFERANS ELEKTRODU KORUMALI DEĞİLDİR. (NO PROTECTION ON REF. ELECTRODE)

ADS Elektronik Tıbbi Cihazlar Ltd.Şti. www.adsmed.com